

## ご利用の前に！

本製品は充電式ですので最初に充電を行ってください。

充電電池は出荷時に初期充電されておりますのでおよそ3時間でフル充電になります。  
手順は次の要領でお進めください。


### TK-510 eGoの構成と名称



### 充電機器類の構成と名称



### 充電時の接続

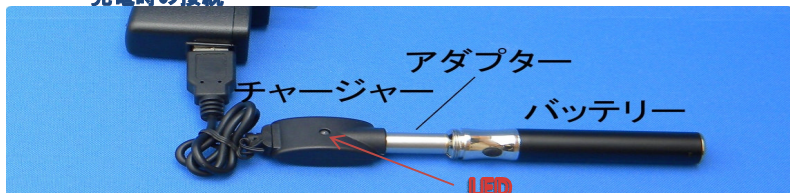

1. バッテリーをアダプターとチャージャーに取り付けます。
2. チャージャー側のUSBプラグをAC/DCアダプターのUSBソケットに挿入します。
3. AC/DCアダプターをコンセントに差し込んで充電を開始します。LEDが赤に点灯。
4. 充電が完了しますとLEDが緑にかわります。充電時間は2時間から3時間。  
ご注意：パソコンのUSB端子から充電する場合にはAC/DCアダプターは不要です。


充電が終わりましたら、次の要領で本体を組み立てます。



バッテリーにアトマイザーを時計まわしに回して接続します。



アトマイザーカバーを同様に回して接続します。



好みのカートリッジを用意します。



栓を外しアトマイザーカバーの口に押し込みます。回さずに押ししてください。フランクカートリッジはこの時にリキッドを充填してください。



吸う時にはスイッチをおしながら吸引します。

## tobaccoreplacer.com

本製品はくみこまれたICマイコンで電池前方のLEDが点滅するようになっております。

### マイコンのプログラムの内容

状態	LEDの点滅内容
ユーザーがマニュアルスイッチを押している状態、通常吸引時。	点灯
1回の吸引が5秒を超えると吸いすぎ注意の警告。	5回点滅
1分以内に16回連続した場合、吸いすぎ注意の警告	10回点滅
充電電池の充電残量が低下して再充電が必要な時。	30回連続点滅。
連続使用で1500回を超えた場合、セルフクリーニングモード自動作動。	20秒連続点滅

### 参考：禁煙、戒煙、NRP Super Cigarette Proの使用の指針

現在、禁煙補助剤としてニコチンガムやニコチンパッチなどが販売され、ニコチン置換療法 (Nicotine Replacement Therapy - NRP) の効果を前面にだして各製薬会社が宣伝しています。実際では成功例と失敗例が良くて半々程度だといわれております。

タールに含まれるおよそ60種類の発癌物質を完全に排除して、ニコチンのみの通減(ていげん)吸引でニコチン依存症を治療し禁煙を成功させようとするものです。実際使用開始から、即刻タバコを絶つ必要があります。これは薬の吸収だけで全身をコントロールする必要がありますからです。しかし、禁煙(又は戒煙)こちらの方が自己管理、自戒の意味がでているようです。 - (閑話休題)の難しさには、日常生活の習慣性、いわゆる「つつい」「口寂しい」「イライラ解消」果ては「肺に吸い込まなければいじらう・・・」など、禁煙失敗のハードルは日常生活習慣の面からも大きな影響があると考えられます。

Super Cigarette Proはこの面から、ニコチンを全く含まないハーブ液とそれを気化した疑似スモークで禁煙中の習慣性の禁断症状を代償・昇華することができます。このため、NRP薬剤での禁煙と違い、禁煙中でも使用可能です。制約の多いオフィスやレストランで本物のタバコの代わりに「一服」することもできれば、完全禁煙中禁断症状緩和のために、生活習慣としての禁煙行為の代償としてポケットに入れて等、各ユーザーを多様でフレキシブルな禁煙補助効果で支援します。

試供品として提供されるニコチン入りのカートリッジはタール成分はゼロであり、カートリッジ1個で300回以上「吸煙」ができます(個人差もありますが)段階を置いて各レベルで次のように調合されております。

表示マーク	ニコチン含有量	1本当たり目安
HIGH	18mg	0.6mg
MED	14mg	0.46mg
LOW	11mg	0.3mg
NON	0mg	0mg

これで、ユーザーご自身の戒煙の決意と共にNRP療法的な使用も可能です。メーカーはSuper Cigarette Proでの禁煙成功への4ステップは次のような使用を推奨しています。

ステップ	使用方法の内容
1	HIGHのカートリッジで6週間前後、以前の喫煙習慣と同じペースで使用する。
2	MEDのカートリッジに替えて、さらに12週間使用。
3	LOWのカートリッジに替えて、4週間使用。
4	NOのカートリッジを利用して2週間前後で絶縁する。

【ご注意】上記の使用方法和レベルの調整は人によりまた過去の喫煙習慣により違いが大きく、実際には個人々人で主治医や薬剤師のアドバイスを受けて調整する必要があります。

## 注意事項・免責事項

### 使用禁止

ニコチン入りカートリッジを使用してはいけない人。  
急性心筋梗塞、重篤な狭心症や不整脈のある人、妊婦、頸関節の病気のある人、義歯のある人、脳卒中を起こして間もない人、未成年、過去に喫煙経験のない人。

### 免責

本取扱説明書での記載はすべて一般的な情報として提供するものであり、医学的判断に使用するものではありませんので禁煙治療上の専門的な質問はユーザーの主治医または薬剤師にご相談ください。

取扱説明書の記述に当たっては出来るだけ最新の正確な情報を提供するように努めておりますが、その情報の正確性等を保証するものではなく、いかなる責任も負いかねますことご了承願います。この説明書は製品を購入された方に対するサービスとして提供するものです。

メーカー及び販売会社である私どもは、必要により事前の予告無くこの内容を追加、削除、修正などの変更を行う可能性があります。これにともなう結果に関しいかなる責任も負いかねますので合わせてご了承をお願い致します。

## 製品仕様書

ブランド名	Super Cigarette Pro	
型名	TK-510 eGo	
サイズ	128mm(L) x 14mm(Dia.)	
重量	41 grams (使用状態)	
パワーソース	ion/バッテリー、650mAh、3.7V	
AC/DCアダプター	Input	100 - 240 VAC
	Output	DC5V, 500mA
USBチャージャー	Input	DC5V
	Output	DC4.3V
安全規格	CE, UL, PSE, RoHs	
発売元	Tobacco Medicare Insitute	
原産地	Made in China	

Tobacco Medicare Insitute  
The Great Dipper Trading Company Hong Kong  
1F., 54 Fan Leng Lau, Fanling, N.T., Hong Kong SAR  
Tel: 852-2675-0027  
<http://www.tobaccoreplacer.com>